NEO PRO 3D Taster


Alles über das 3D Tasten

- Ecke vorne links
- Ecke oben links
- Ecke oben rechts
- Ecke unten rechts
- NEO PRO Mitte bestimmen

Ecke vorne links



Geben Sie hier nur grob ein wie weit die Tastkugel von der Kante entfernt positioniert wurde ein.

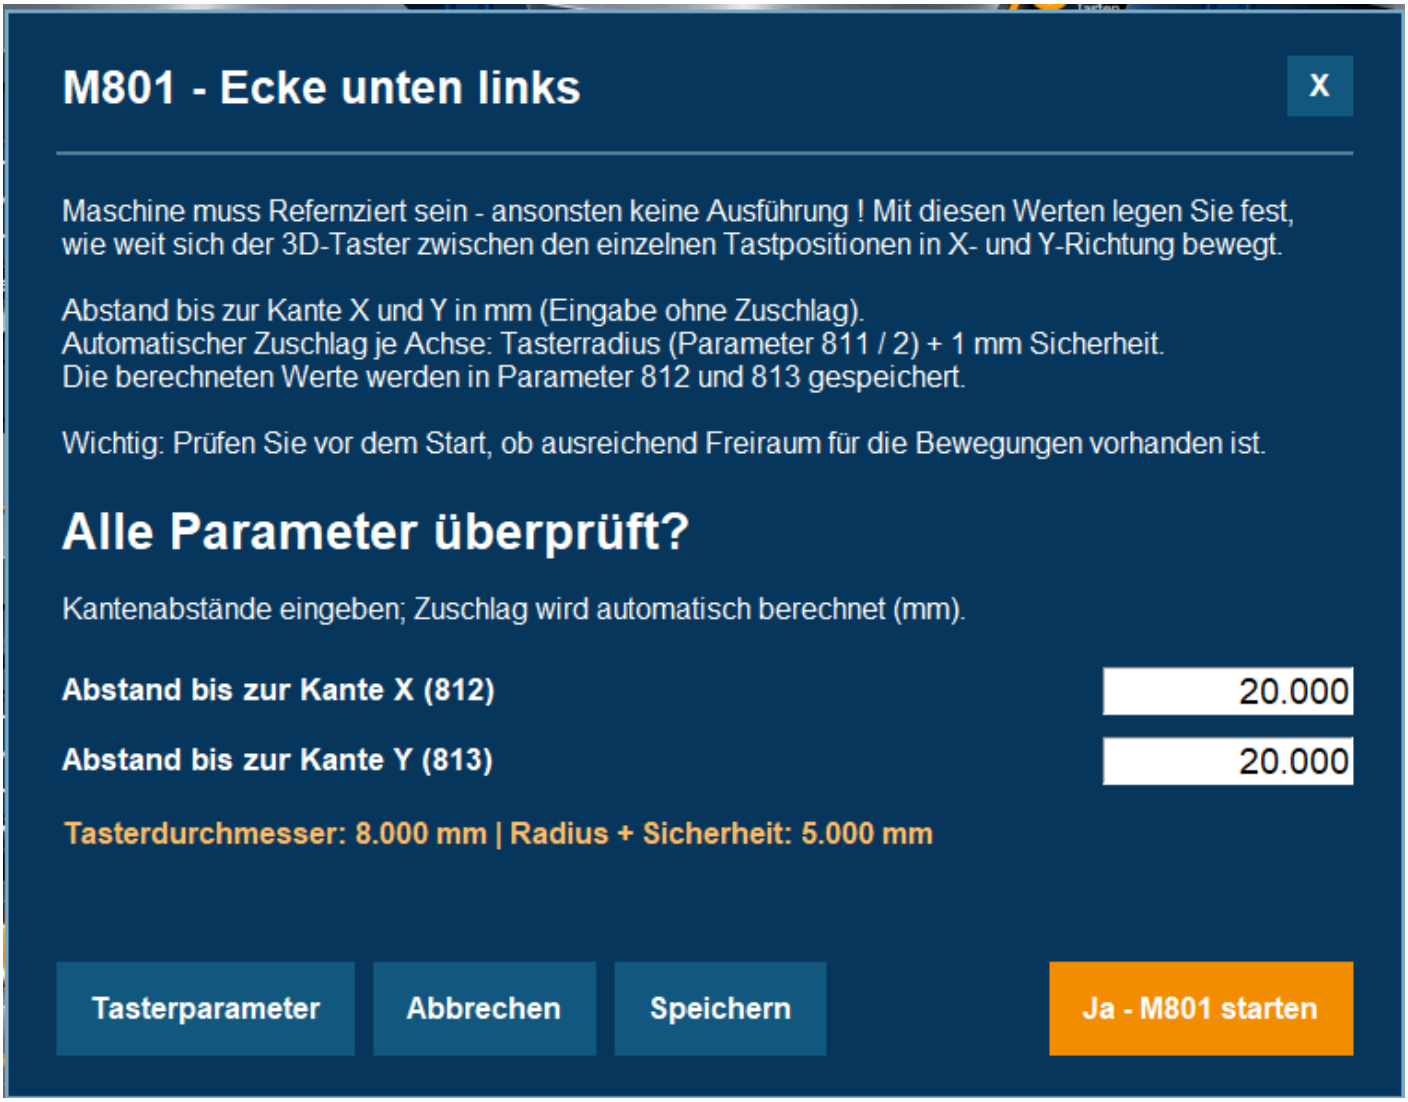

Drücken Sie auf Abbrechen schließt sich die Schaltfläche und es wird kein Tastvorgang gestartet. Klicken Sie auf Speichern um die Eingabe zu übernehmen. Es werden dann auch die Bewegungen angezeigt.



Wenn Sie auf Tasterparameter klicken werden Sie auf die Grundeinstellungsseite weitergeleitet, hier können Sie die wesentlichen Parameter Ihres Tasters eingeben.



Sie gelangen auch die Schaltfläche unten links bei TASTERPARAMETER



Um den Tastvorgang zu starten klicken Sie auf Ja -M801 starten.

Ecke oben links



Geben Sie hier nur grob ein wie weit die Tastkugel von der Kante entfernt positioniert wurde ein.



Drücken Sie auf Abbrechen schließt sich die Schaltfläche und es wird kein Tastvorgang gestartet. Klicken Sie auf Speichern um die Eingabe zu übernehmen. Es werden dann auch die Bewegungen angezeigt.



Wenn Sie auf Tasterparameter klicken werden Sie auf die Grundeinstellungsseite weitergeleitet, hier können Sie die wesentlichen Parameter Ihres Tasters eingeben.



Sie gelangen auch die Schaltfläche unten links bei TASTERPARAMETER



Um den Tastvorgang zu starten klicken Sie auf Ja -M802 starten.



Ecke oben rechts



Geben Sie hier nur grob ein wie weit die Tastkugel von der Kante entfernt positioniert wurde ein.



Drücken Sie auf Abbrechen schließt sich die Schaltfläche und es wird kein Tastvorgang gestartet. Klicken Sie auf Speichern um die Eingabe zu übernehmen. Es werden dann auch die Bewegungen angezeigt.



Wenn Sie auf Tasterparameter klicken werden Sie auf die Grundeinstellungsseite weitergeleitet, hier können Sie die wesentlichen Parameter Ihres Tasters eingeben.



Sie gelangen auch die Schaltfläche unten links bei TASTERPARAMETER



Um den Tastvorgang zu starten klicken Sie auf Ja -M804 starten.



Ecke unten rechts



Geben Sie hier nur grob ein wie weit die Tastkugel von der Kante entfernt positioniert wurde ein.



Drücken Sie auf Abbrechen schließt sich die Schaltfläche und es wird kein Tastvorgang gestartet. Klicken Sie auf Speichern um die Eingabe zu übernehmen. Es werden dann auch die Bewegungen angezeigt.



Wenn Sie auf Tasterparameter klicken werden Sie auf die Grundeinstellungsseite weitergeleitet, hier können Sie die wesentlichen Parameter Ihres Tasters eingeben.



Sie gelangen auch die Schaltfläche unten links bei TASTERPARAMETER



Um den Tastvorgang zu starten klicken Sie auf Ja -M803 starten.



NEO PRO Mitte bestimmen



Geben Sie hier nur grob wie groß Ihre Platte ist. Lieber etwas größer als zu klein ;-)



Wenn Sie auf NEIN- Tasterparameter klicken werden Sie auf die Grundeinstellungsseite weitergeleitet, hier können Sie die wesentlichen Parameter Ihres Tasters eingeben.

Geben Sie die Breite ein und bestätigen Sie die Eingabe mit Enter





Sie gelangen auch die Schaltfläche unten links bei TASTERPARAMETER



Um den Tastvorgang zu starten klicken Sie auf Ja -M805 starten.

